


# Explosionszeichnungen

7AABG 56...90L

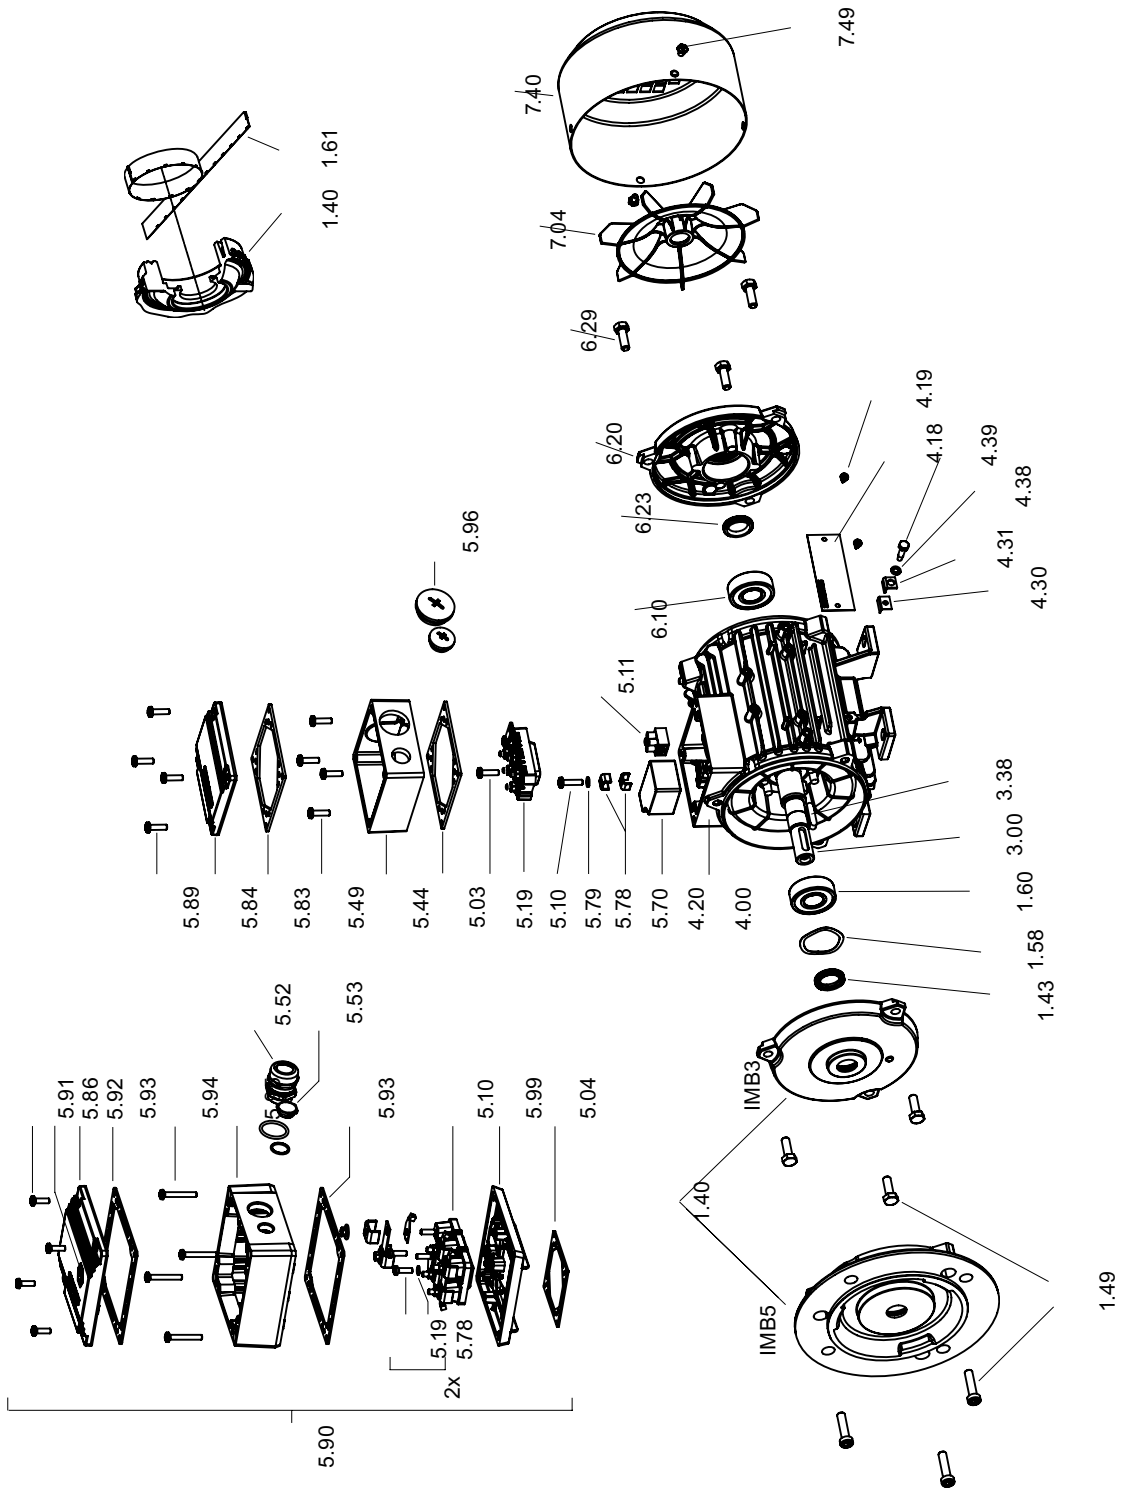

## 9.2 Ersatzteile

Teil	Beschreibung
<b>1.00</b>	<b>Lagerung AS</b>
1.40	Lagerschild
1.43	Wellendichtring
1.44	Lagerdeckel
1.46	Abdeckring
1.47	O-Ring
1.56	Ausgleichscheibe
1.58	Federscheibe
1.60	Wälzlager
1.61	Federband für Lagerschildnabe (nur bei BG 90)
1.64	Lagerdeckel AS, innen
<b>3.00</b>	<b>Läufer komplett</b>
3.88	Passfeder für Lüfter
<b>4.00</b>	<b>Ständer komplett</b>
4.07	Gehäusefuß
4.08	Gehäusefuß, links
4.09	Gehäusefuß, rechts
4.12	Mutter
4.14	Mutter
4.18	Leistungsschild
4.19	gewindefurchende Schraube
4.20	Abdeckung
4.30	Kontaktwinkel
4.31	Erdungswinkel
4.37	Klemmplatte
4.39	Erdungsschraube (gewindefurchende Schraube)
<b>5.00</b>	<b>Anschlusskasten komplett</b>
5.02	Zwischenstück
5.03	Dichtung
5.04	Dichtung
5.08	Distanzhülle
5.10	Klemmbrett komplett
5.11	Klemmleiste (bei 1MJ-Maschinen: Durchführung)
5.12	Ex d Anschlusskasten (1MJ6) (Sternpunkt-Verbindung)
5.13	Verbindungsschiene
5.14	Anschlusskastenunterteil
5.15	Stopfen (1MJ6)
5.20	Leitungsdurchführung, komplett
5.22	Anschlussklemme
5.23	Leitungsdurchführung, komplett
5.30	Gummistopfen (1MA618.-20.)

Teil	Beschreibung
5.31	Klemmbügel (1MA618.-20.)
5.32	Winkel (1MA618.-20.)
5.33	Scheibe (1MA618.-20.)
5.43	Einführungsstutzen
5.44	Anschlusskastenoberteil
5.52	Kabelverschraubung
5.53	Verschlussstopfen
5.54	O-Ring
5.70	Klemmbügel
5.72	Kontaktwinkel
5.76	Klemmplatte
5.79	Schraube
5.82	O-Ring
5.83	Dichtung
5.84	Anschlusskastendeckel
5.86	Schutzzeichen
5.89	Schraube
5.90	Anschlusskasten-Oberteil 4x90 Grad drehbar, komplett (für nachträglichen Anbau)
5.92	Anschlusskastendeckel
5.93	Dichtung
5.95	Anschlusskasten-Oberteil
5.96	Verschluss-Stopfen
5.97	Mutter
5.98	Blechmutter
5.98	Dichtung
5.99	Adapterplatte
<b>6.00</b>	<b>Lagerung BS</b>
6.10	Wälzlager
6.11	Federband für Lagerschildnabe
6.20	Lagerschild
6.23	Wellendichtring
6.24	Lagerdeckel BS, außen
6.26	Abdeckung
6.64	Mutter
6.30	Lagerdeckel BS, innen
<b>7.00</b>	<b>Belüftung komplett (entfällt bei 1LP6, 1LP7, 1LP9, 1PP6, 1PP7, 1PP9, 1MF6, 1MF7)</b>
7.04	Lüfter
7.40	Lüfterhaube
7.41	Winkel
7.47	Tülle
Auf- und Abziehvorrichtungen für Wälzlager, Lüfter und Abtriebs-elementen sind nicht lieferbar!	



Teil	Beschreibung
<b>1.00</b>	<b>Lagerung AS</b>
1.40	Lagerschild
1.43	Wellendichtring
1.49	gewindefurchende Schraube (BG 100/112)
1.50	Bundmutter
1.58	Federscheibe
1.60	Wälzlager
1.61	Federband für Lagerschildnabe (nicht bei BG160)
<b>4.00</b>	<b>Ständer komplett</b>
4.07	Gehäusefuß
4.08	Gehäusefuß, links
4.09	Gehäusefuß, rechts
4.12	Bundmutter
4.18	Leistungsschild
4.19	gewindefurchende Schraube
4.20	Abdeckung
4.30	Kontaktwinkel
4.31	Erdungswinkel
4.39	Erdungsschraube (gewindefurchende Schraube)
<b>5.00</b>	<b>Anschlusskasten komplett</b>
5.10	Klemmbrett komplett
5.11	Klemmleiste
5.19	gewindefurchende Schraube
5.44	Anschlusskastengehäuse incl. Dichtung
5.49	gewindefurchende Schraube
5.70	Klemmbügel
5.79	gewindefurchende Schraube
5.84	Anschlusskastendeckel incl. Dichtung
5.89	gewindefurchende Schraube
5.96	Verschluss-Stopfen
5.97	Mutter
5.98	Blechmutter
<b>6.00</b>	<b>Lagerung BS</b>
6.10	Wälzlager
6.11	Federband für Lagerschildnabe (nicht bei BG160)
6.20	Lagerschild
6.23	Wellendichtring
6.29	gewindefurchende Schraube (BG 100/112)
6.30	Bundmutter
<b>7.00</b>	<b>Belüftung komplett</b>
7.04	Lüfter
7.40	Lüfterhaube
Auf- und Abziehvrichtungen für Wälzlager, Lüfter und Abtriebs-elementen sind nicht lieferbar!	